




Monitor tepové frekvence H2

Hrudní popruh




Uživatelská příručka

Seznam věcí k zabalení

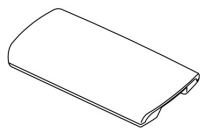

Snímač tepové frekvence




Hrudní popruh




Uživatelská příručka

Detaily produktu

Kontrolka


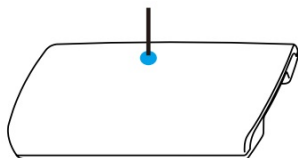


Konektor

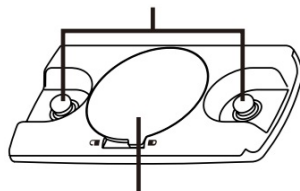


Konektor

Kryt baterie

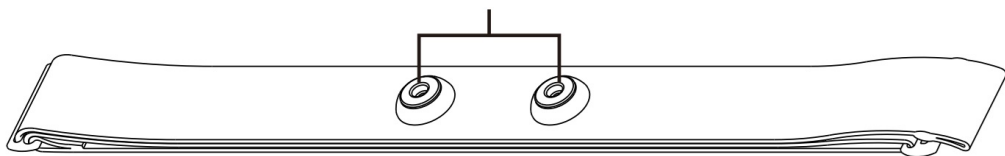


Elektrodové podložky


Počáteční nastavení a výměna baterie

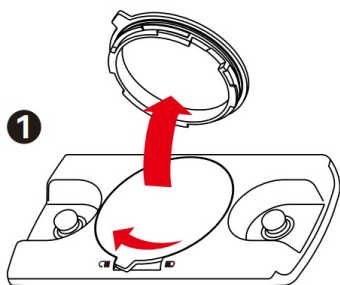


Posuňte kryt baterie pro odemčení a poté jej otevřete.

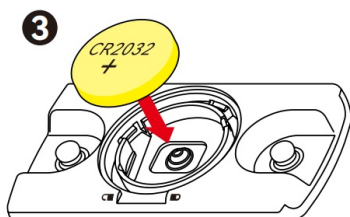

Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterie kladným pólem nahoru. Ujistěte se, že kontrolka bliká, což potvrzuje správnou instalaci baterie.

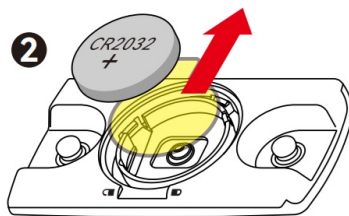

Odstraňte izolační pásku baterie.

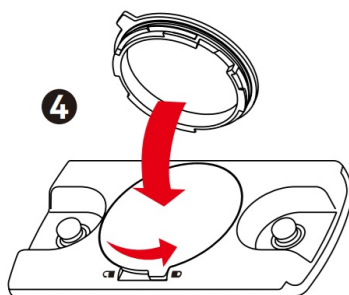


Zavřete kryt baterie a posunutím jej zajistěte.

Nošení hrudního pásu HRM


1. Aby hrudní pás pro měření tepové frekvence dokázal úspěšně detekovat data tepové frekvence za jakéhokoli stavu kůže, doporučuje se před každým použitím navlhčit elektrody vodou.



2. Nainstalujte snímač HRM na hrudní pás.

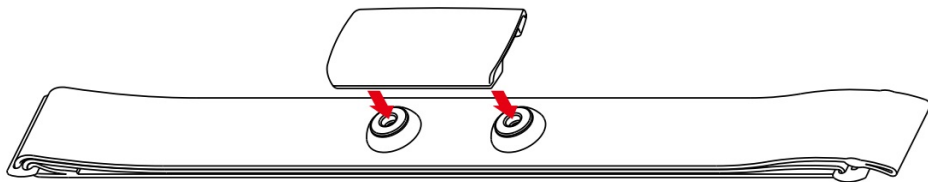

3. Upravte délku hrudního popruhu a poté jej utáhněte kolem hrudníku tak, aby správně a těsně přiléhal ke kůži.

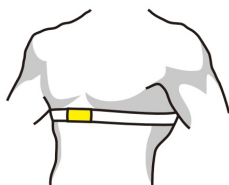

Aktivace a připojení

Když se obě elektrody hrudního pásu dotknou kůže, senzor HRM se automaticky aktivuje a kontrolka bliká, aby zobrazila aktuální stav baterie. HRM podporuje duální protokoly ANT+ i Bluetooth, což umožňuje připojení k cyklopočítačům, sportovním hodinkám a fitness aplikacím pro příjem a zobrazení dat.

Poznámka: Při použití protokolu ANT+ se může současně připojit více zařízení. Při použití protokolu Bluetooth se může současně připojit pouze jedno zařízení.

Režim spánku

Hrudní pás HRM se po odpojení automaticky přepne do režimu spánku s nízkou spotřebou energie.

O aplikaci

Pro stažení a použití aplikace CYCPLUS s rychlým přístupem k nejnovějším aktualizacím firmwaru a dalším nastavením vyhledejte v obchodě App Store nebo Google Play „CYCPLUS“. Aktualizace firmwaru mohou zahrnovat funkční změny, podrobnosti naleznete v poznámkách k aktualizaci v aplikaci.




CYCPLUS APP



Kontrolka

1. Kontrolka se rozsvítí a bude blikat 10 sekund v následujících situacích.
 1. Pokaždé, když je baterie správně nainstalována.
 2. Pokud je hrudní pás pro měření tepové frekvence správně nasazen.
2. Během aktualizace firmwaru bude kontrolka svítit nepřerušovaně červeně a po dokončení aktualizace zhasne.
3. Barva kontrolky indikuje úroveň nabití baterie.
Zelené světlo: Stav baterie $\geq 5\%$
Červené světlo: Stav baterie $< 5\%$



Údržba a skladování

1. Hrudní pás opláchněte čistou vodou a po každém použití jej pověste nebo položte naplocho, aby uschl.
2. Pokud není možné hrudní pás prát venku, po použití setřete pot z elektrod, konektoru a povrchu senzoru HRM. Oddělte senzor HRM od hrudního pásu a umístěte je na dobře větrané místo. Hrudní pás co nejdříve očistěte a osušte.
3. Doporučuje se odejmout snímač HRM z hrudního pásu, aby se prodloužila životnost baterie při skladování.

Poznámky

1. V chladném a suchém prostředí může trvat několik minut, než snímač pulzu poskytne přesná a stabilní data. Pro zajištění přesnosti tréninkových dat se doporučuje začít zaznamenávat trénink po důkladném zahřátí.
2. Při nošení hrudního pásu se vyvarujte nadměrného natahování, abyste nepoškodili elektrody.
3. Hromadění potu může ovlivnit přesnost dat, proto se doporučuje po každém použití snímač HRM sejmout, hrudní pás opláchnout vodou a pověsit ho uschnout.
4. Nevkládejte vlhký hrudní pás pro měření tepové frekvence do vzduchotěsných nádob, protože by to mohlo způsobit oxidaci konektoru, což by ovlivnilo přesnost měření a zkrátilo jeho životnost.
5. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, protože by mohly ovlivnit přesnost hrudního pásu pro měření tepové frekvence a zkrátit jeho životnost.
6. Hrudní pás pro měření tepové frekvence po použití skladujte vodorovně nebo zavěšený, neohýbejte ho ani nesrolujte a chraňte jej před přímým slunečním zářením po delší dobu.
7. Hrudní pás pro měření tepové frekvence není zdravotnický prostředek; údaje slouží pouze pro informaci. Pokud pocítíte jakékoli nepříjemné pocity, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Specifikace

Model	H2
Velikost	70 - 95 x 3,0 x 0,9 cm
Hmotnost	55 g
Délka hrudního popruhu	70 - 95 cm
Komunikační protokol	ANT+, BLE
Baterie	CR2032 200 mAh
Využití času	500 hodin
Provozní teplota	0–50 °C
Vodotěsný	IPX7

Informace o výrobcí

Company Čcheng-tu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Address č. 88, Tianchen Road, Chengdu, provincie Sichuan, Čína.

Warranty Bezplatná oprava nebo výměna do 2 let v případě poškození nezpůsobeného uživatelem.

Contact steven(@)cycplus.com

Abychom neustále zlepšovali funkčnost produktu a uživatelskou zkušenost, můžeme provádět úpravy designu, funkcí nebo příslušenství produktu. Skutečný produkt, který obdržíte, se může lišit od popisu v této příručce. Jako konečnou referenci prosím používejte fyzický produkt. Vyhrazuje si právo upravovat produkty bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení a podporu!



Vyrobena v Číně